	УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ	FP 110 FP 210 FP 220
	ФИЛЬТР ФЛАНЦЕВЫЙ	PM - 079/06/03/R

Описание

Фильтры фланцевые FP 110, 210, 220 представляют собой трубопроводные элементы, предназначенные для очистки среды от механических примесей. Преимуществом арматуры является крепость конструкции сита из нержавеющей стали, дренаж можно проводить не демонтируя крышку арматуры.

Применение



Арматура предназначена для применения в отопительной технике и промышленности, прежде всего в горячеводных линиях, и при необходимости, в паровых. Благодаря обширной шкале диаметров, эти фильтры находят широкое применение в эксплуатации.

Рабочая среда

Подходящая рабочая среда для данной арматуры: вода, водяной пар, воздух и другие нейтральные среды, совместимые с материалами, из которых изготовлены корпус и сито арматуры.

Установка и обслуживание арматуры:

Перед монтажом арматуры в трубопровод нужно устранить заглишки охранять входное и выходное горло. Фильтры могут устанавливаться в горизонтальном трубопроводе по направлению крышкой вниз. В вертикальном трубопроводе разрешается установка только в случае течения среды сверху вниз. Направление течения через арматуру обозначено стрелками на корпусе.

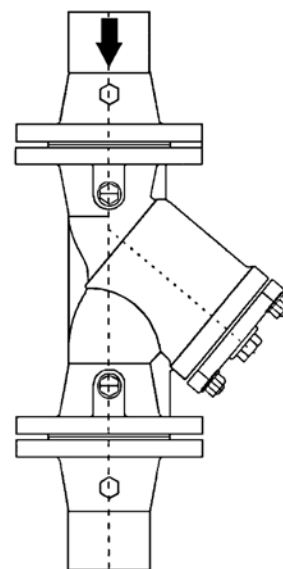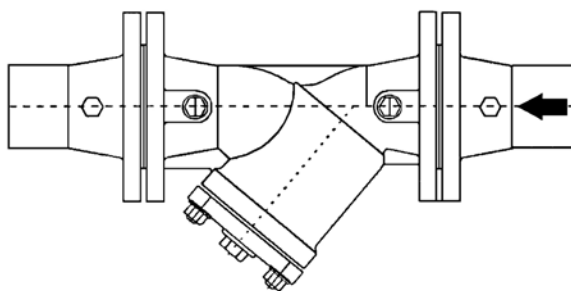

Период очистки фильтра зависят на ступни загрязнения среды. В любом случае нужно фильтр прочистить во время по запуске трубопровода в ход (по окончании пробного и перед передачей в ход). Дальше нужно фильтр очистить перед началом отопительного сезона и при повышении давлений, убытку или шуму на фильтре. Перед каждым вмешательством на арматуре нужно отнять трубопроводе давление. Песорота которая сделает ремонт ему нужно знать продукт и безопасностью и охрану здоровья при работе.

Условия гарантии:

На продукт производитель оказывает гарантию на время 24 месяцев со дня экспедиции.

При идентификации дефекта на арматуре нужно заявить дефект сервисной организации и договориться об условиях сервиса.

Изготовитель не гарантирует работу, надежность и безопасность изделия при других чем указанных в настоящей инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и уходу и в соответствующем листе каталога условиях. Любое применение изделия при других условиях необходимо проконсультироваться с изготовителем.

6. Ликвидация отходов:

Упаковочные материалы и старые уже не применяющиеся арматуры ликвидируются общепринятым способом, напр. передачей специализированной организации на ликвидацию (корпусы и металлические части - скрап, тара + остальные неметаллические части - коммунальные отходы).

Адрес завода - изготовителя LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová

tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail : sale@ldm.cz
http://www.ldm.cz



Региональные офисы

LDM, spol. s r.o.
kancelář Praha
Tiskařská 10
108 28 Praha 10-Malešice
tel: +420 234 054 190
fax: +420 234 054 189
E-mail : tomas.suchanek@ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
kancelář Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
tel: +420 475 650 260
fax: +420 475 650 263
E-mail : tomas.kriz@ldm.cz

Обслуживание

LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
tel: +420 465 502 412-13
fax: +420 465 531 010
E-mail : servis@ldm.cz

Martia a.s.
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
tel: +420 475 650 150
fax: +420 475 650 999
E-mail : martia@unl.pvtnet.cz

Ecoterm - Ing. Karel Průša
Svatopetrská 10
617 00 Brno
tel: +420 545 233 546
fax: +420 545 233 231
E-mail : ecoterm.brno@telecom.cz

Omega Elektro spol. s r.o.
Dlážďená 30
317 07 Plzeň-Radobyčice
tel: +420 377 420 124
fax: +420 377 420 130
E-mail : oep@volny.cz

SAR MONTÁŽE s.r.o.
Slévárenská 12
709 00 Ostrava
tel: +420 596 623 740
fax: +420 596 623 717
E-mail : zdenek.lipovy@sarcz.cz

ZEFIN s.r.o.
Školní náměstí 1066
391 02 Sezimovo Ústí
tel: +420 381 276 440
fax: +420 381 276 156
E-mail : zefin@zefin.cz

Зарубежные филиалы

LDM, Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 243 415 027-8
fax: +421 243 415 029
E-mail : ldm@ldm.sk
http://www.ldm.sk

LDM, Polska Sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Polska
tel: +48 32 7305633
fax: +48 32 7305233
GSM:+48 601 354 999
E-mail : ldmpolska@ldm.cz

OAO "LDM"
F.Engels str. 32/1
105005 Moscow
Russia
tel.: +7 095 7973037
fax: +7 095 7973037
mobile: +49 177 2960469
E-mail: inforus@ldmvalves.com

LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
51789 Lindlar
Deutschland
tel: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
E-mail : ldmarmaturen@ldmvalves.com

LDM Bulgaria Ltd.
z.k.Mladost 1
bl.42, floor 12, app.57
1784 Sofia
Bulgaria
tel: +359 2 9746311
fax: +359 29746311
E-mail : ldm.bg@stark-net.net

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic
Tel:+420 465 502 511
Fax:+420 465 533 101



ЛДМ обслуживает и после гарант. срока