

„Kombi-3-Plus“


Vorlauf /
Supply mains /
Colonne d'Alimentation



Absperren - Entleeren - Messen /
Shut-off - Drainage - Measurement /
L'Arrêt - La Vidange - La mesure

Zubehör • Accessories • Accessoires

Meß-Adapter /
Measuring-Adaptor /
Adaptateur de mesure



100 mm
(für 3/8" - 1")

150 mm
(für 1/4" - 3")

Entleerungs-Adapter /
Drainage Adaptor /
Adaptateur de vidange



MU2H-0017GE23 R0520

„Kombi-3-Plus“

Rücklauf /
Return mains /
Colonne de Retour



Absperren - Entleeren - Regeln /
Shut-off - Drainage - Pre-regulation - Balancing /
L'Arrêt - La Vidange - Le pré-régulation - Le réglage

Zubehör • Accessories • Accessoires

Entleerungs-Adapter /
Drainage Adaptor /
Adaptateur de vidange



Membranregler: Bedienung
und Montage s. separate
Gebrauchsanleitung /
Diaphragm Unit: Use and
installation - see separate
instructions /
Régulateur à membrane:
Utilisation et Montage
(voir Mode d'emploi)



MU2H-0017GE23 R0520

„Kombi-3-Plus“

Inhalt
Voreinstellen
Entleeren
Messen

Table of contents

Pre-regulation
Drainage
Measurement

Table de Matières

Pré-régulation
Vidange
Mesure

Seite

4 - 6
7 - 10
11-15



Page

4 - 6
7 - 10
11-15

Page

4 - 6
7 - 10
11-15

A Voreinstellen - Rücklauf /
Pre-regulation - return mains /
Le pré-régulation - colonne de retour

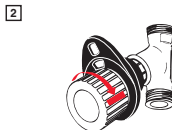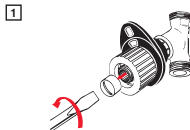

Wichtig!
Important!

Einbau immer
in Pfeilrichtung!


Installation in
direction of the
arrow!

Installation
suivant la flèche!


Ventil schließen /
Shut the valve /
Fermez le robinet

MU2H-0017GE23 R0520


3

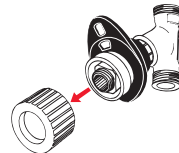


4

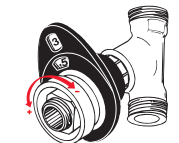

5

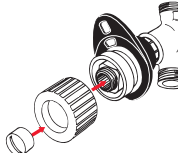

6

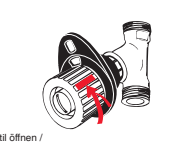

Ventil öffnen /
Open the valve /
Ouvrez le robinet


MU2H-0017GE23 R0520

B Entleeren - Vor- und Rücklauf /
Drainage - supply mains and
return mains /
La vidange - colonne d'Alimentation et
colonne de retour

1



2

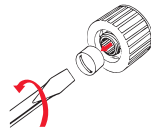


Ventil schließen /
Shut the valve /
Fermez le robinet

MU2H-0017GE23 R0520


3

Achtung! - Attention!




Adapter in Schließstellung einsetzen.
Sechskant ist sichtbar /
Insert the adaptor in closed position.
The hexagon must be visible /
Vissez l'adaptateur en
position fermée.
L'hexagone
est visible.

4

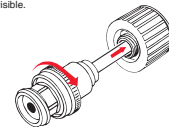


5

max. 3 Nm

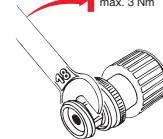

6

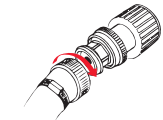

Entleeren - Vor- und Rücklauf /
Drainage - supply mains and return mains /
La vidange - colonne d'Alimentation et
colonne de retour


MU2H-0017GE23 R0520

7



Entleerung öffnen /
Open the drainage adaptor /
Ouvrez l'adaptateur de vidange

8



Entleerung schließen /
Shut the drainage adaptor /
Fermez l'adaptateur de vidange

MU2H-0017GE23 R0520

C


Messen - Vorlauf / Measurement - supply mains / La mesure - Colonne d'Alimentation

1




Ventil öffnen /
Open the valve /
Ouvrez la vanne

2

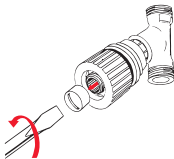


3

Achtung! - Attention!




Adapter in Schließstellung einsetzen.
Sechskant ist sichtbar /
Insert the adaptor in closed position.
The hexagon must be visible /
Vissez l'adaptateur en position fermée.
L'hexagone est visible

4

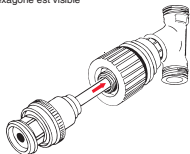

Beim Anziehen Handrad gegenhalten /
When fixing the adaptor, hold up the handwheel /
Tenir le volant, pendant le serrage de l'adaptateur

5

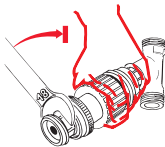

Eventuell Meßsonde für 1 1/4" - 3" wechseln /
exchange measuring probe for dimensions
1 1/4" - 3" /
changez éventuellement la sonde de
mesure pour dim. 1 1/4" - 3"


6




MU2H-0017GE23 R0520

Beim Anziehen Handrad gegenhalten /
When fixing the adaptor, hold up the handwheel /
Tenir le volant, pendant le serrage de l'adaptateur

7

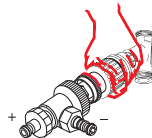

8

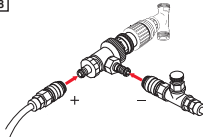


Schläuche aufstecken /
Connect the hoses /
Raccordez les flexibles

MU2H-0017GE23 R0520


Vorrichtung öffnen /
Open the Measuring-Adaptor /
Ouvrez l'adaptateur de mesure

9

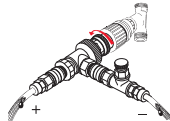


Messungen mit MNG-Durchflußmeßgerät,
Meßbereich II, Sechskant nach links bis zum Anschlag
drehen. Roter Ring sichtbar /
If using an MNG Measuring instrument, Art. No. 860017
for Measuring range II turn the knurled ring to the left,
until the stop is reached and the red ring is visible /
Mesure avec le débitmètre MNG
Art. No. 860017, Plage de
mesure II, tourner l'écrou
hexagonal à gauche
jusqu'à la butée.
La marque
rouge est
visible

10

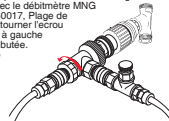


Für Meßbereich I und Meßcomputer Sechskant
nach rechts bis zum Anschlag drehen. Entspricht
Meßadapter, alte Ausführung /
If using Measuring range I or any other measuring
device, turn the ring to the right. In this position
the adaptor works in the same way as
previous models /
Pour la plage de mesure ou tous
autres appareils de mesure,
tourner l'écrou hexagonal à
droite jusqu'à la butée.
Equivalent à l'ancienne
version de
l'adaptateur
de mesure

11

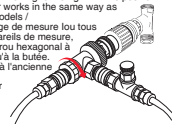

Nach dem Messen Vorrichtung schließen /
Reverse the procedure when measuring is
complete /
Fermez l'adaptateur après avoir effectué la mesure

12



MU2H-0017GE23 R0520



© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

Manufactured for
and on behalf of
Pitway Srl, S.p.A., La Pila 4,
1180 Balla, Switzerland
by its authorized representative
Ademco 1 GmbH

For more information
homecomfort.resideo.com/europe
Ademco 1 GmbH, Harthofweg 48,
74621 MOSSBACH, GERMANY
Phone: +49 6241 810
Fax: +49 6241 81329

Subject to change. MU2H-0017GE23 R0520

