

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ

### Электропривод серии VB-30 и VBA-30.



## Содержание:

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Общие сведения об изделии. ....                    | 3 |
| 2. Назначение изделия. ....                           | 3 |
| 3. Основные технические данные и характеристики. .... | 3 |
| 4. Комплектность. ....                                | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы. ....                  | 4 |
| 6. Монтаж и эксплуатация изделия. ....                | 5 |
| 7. Гарантийные обязательства. ....                    | 7 |
| 8. Свидетельство о продаже. ....                      | 7 |

Настоящая документация является объединенным эксплуатационным документом и содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а также для поддержания изделия в исправном состоянии.

## 1. Общие сведения об изделии.

Наименование изделия: электропривод VB-30, VBA-30.

Изготовитель: *Clorius Controls A/S, Tempovej 27, DK-2750 Ballerup, Denmark*

Обозначение изделия: \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Отметка о приеме качества: \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

## 2. Назначение изделия.

Электроприводы VB-30 и VBA-30 предназначены для использования только совместно с регулирующими клапанами M1F-SFL, M1F-FL, M3F-SFL, M3F-FL до Ду40.

Применяются в системах отопления, теплоснабжения, охлаждения, вентиляции, в производственных процессах и других технологических системах.

## 3. Основные технические данные и характеристики.

### Характеристики:

- компактное исполнение;
- встроенные автоматические концевые выключатели;
- высокая точность регулирования;
- возможность ручного регулирования;
- пониженные шумовые характеристики;
- не требует сервисного обслуживания;
- автоматическая настройка хода штока привода при монтаже на клапан;
- указатель движения штока.

### Дополнительные опции для VB-30:

- потенциометр;
- дополнительные концевые выключатели.

### Технические параметры:

|                |                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение     | тип VB-30-24 24В AC ± 10%<br>тип VB-30-230 230В AC ± 10%<br>тип VBA-30-24 24В AC ± 10%                                                |
| Частота        | 50Гц                                                                                                                                  |
| Входной сигнал | тип VB-30-24 трехпозиционный<br>тип VB-30-230 трехпозиционный<br>тип VBA-30-24 базовые 0...10В и 0...20мА<br>опция 2...10В и 4...20мА |






- очистка клапана. При попадании твердых частиц между седлом и клапаном происходит увеличение силы закрытия клапана, что регистрируется приводом. При этом привод останавливается, после чего открывается примерно на 20% от хода штока. Если загрязнение не устранено потоком, привод не будет приоткрываться повторно, но и не будет закрываться до конца. При этом необходима ручная очистка клапана.

Чтобы исключить загрязнение перед регулирующим клапаном, на который монтируется электропривод, требуется установка сетчатого фильтра V823 или V821.

### Внимание!

- данный привод предназначен для регулирования и не может использоваться как предохранительное устройство;
- присоединительная гайка привода установлена на вращающемся кронштейне и позволяет производить монтаж в произвольном положении;
- не удаляйте с оборудования ярлык с маркировкой и серийным номером.

## 6. Монтаж и эксплуатация изделия.

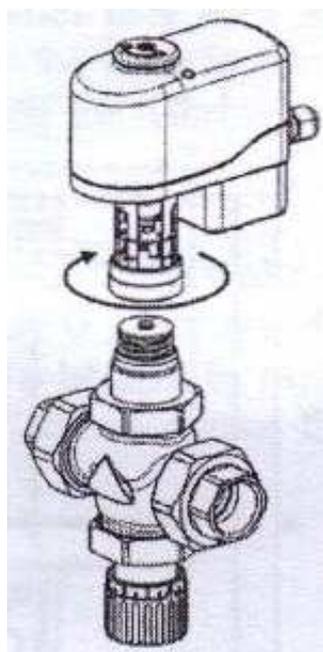


К монтажу и эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

### Установка на клапан:

Привод монтируется на клапан при помощи установочной латунной гайки. При этом не требуется никакого инструмента. Установочная гайка затягивается вручную, пока привод не перестанет вращаться вокруг оси. Перед монтажом шток привода следует втянуть до упора в привод ручным дублером (сверху привода). Дополнительной настройки привода не требуется. После монтажа и электрического подключения привод готов к работе.

### Установка на системе:

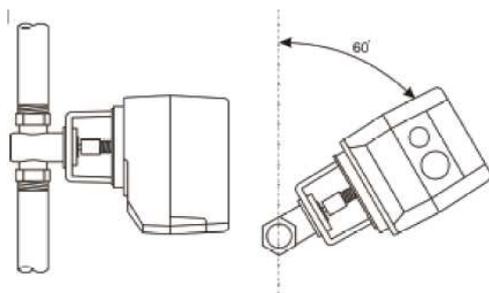


На горизонтальный трубопровод электропривод необходимо ставить под углом в промежутке от 0° до 60° относительно вертикальной оси. Причем чем выше температура регулируемой среды (более 80 °С) угол должен быть больше (макс. 60°) во избежание перегрева привода.


## Ручное управление:

При необходимости приводом можно управлять вручную с помощью ручного дублера, расположенного сверху привода (он же указатель направления движения). Возьмитесь за ручной дублер и потяните его наверх до упора (примерно на 6мм). Не отпуская, вращайте в нужном направлении для выдвигания или втягивания штока. После просто отпустите ручной дублер, и он встанет на место автоматически.

## Габаритные размеры:

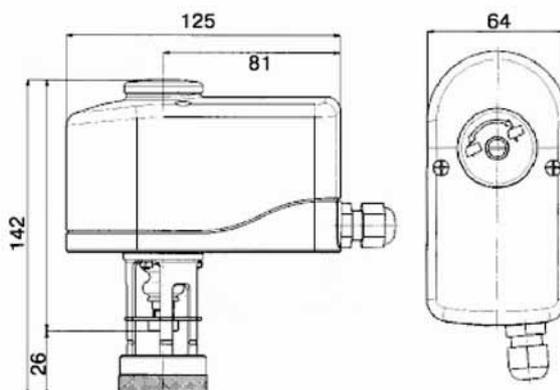

## Схема электрического подключения:

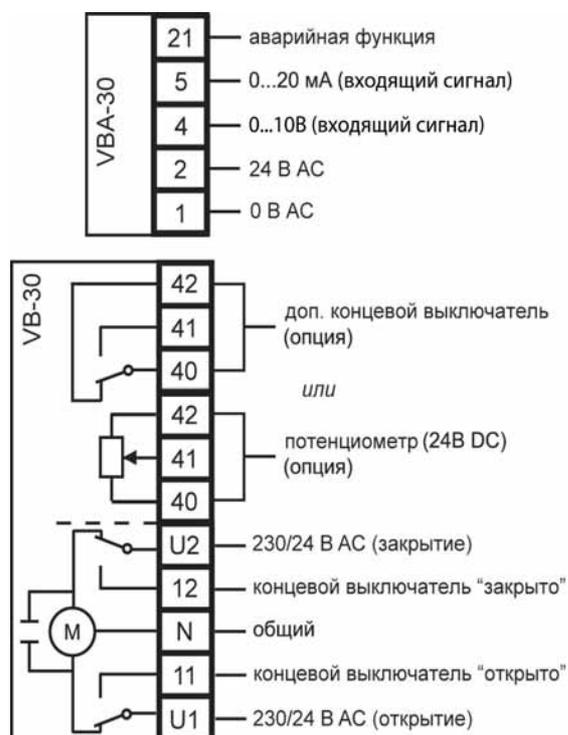

Снимите верхнюю крышку, открутив два винта. Соединение проводится через клеммный разъем согласно электрическим схемам. Кабель управляющего сигнала должен быть экранированным. Сечение проводов питания не менее 0,5 мм и не более 1 мм.

## 7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается **12 месяцев** с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец.



Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р  
Сертификат соответствия № РОСС ДК.АЮ77.ВО1803

## 8. Свидетельство о продаже.

Продавец \_\_\_\_\_  
(наименование и реквизиты организации продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О.)

М.П.

За дополнительной информацией обращайтесь:

### **ООО "БРОЕН"**

Центральный офис: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 2

Телефон: (495) 228-11-50 Факс: (495) 228-11-53

E-mail: [info@broen.ru](mailto:info@broen.ru)

Web: [www.broen.ru](http://www.broen.ru)

### **Clorius Controls A/S**

Tempovej 27, DK-2750 Ballerup, Denmark

Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31

E-mail: [mail@cloriuscontrols.com](mailto:mail@cloriuscontrols.com)

Web: [www.cloriuscontrols.com](http://www.cloriuscontrols.com)

\* Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления.



САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-ГАЗО-СНАБЖЕНИЕ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

[www.broen.ru](http://www.broen.ru)

ООО «БРОЕН»  
140483, Московская обл., Коломенский р-н, п. Радужный, 45а  
Тел./факс (495) 981-0442 / 0443  
Офис в Москве: 109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11/2  
Тел. (495) 228-1150 • Факс (495) 228-1153